



## Комплектация

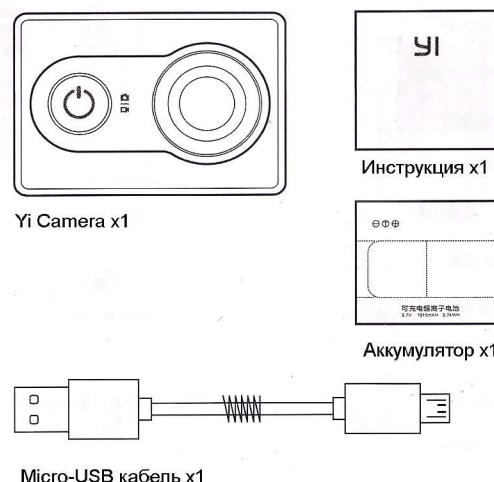

## Подзарядка

Для подзарядки камеры можно подключить USB кабель к адаптеру питания или к ПК компьютеру. Рекомендуется использовать адаптеры 5V/1.5A и больше или переносные блоки питания.

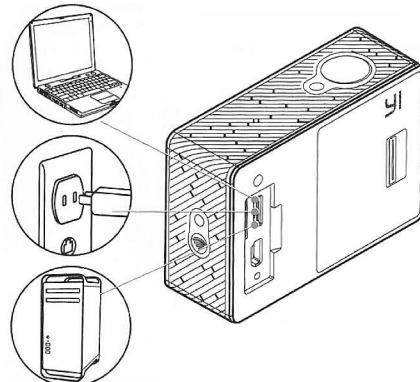

### Характеристики:

**Разрешение записи (fps):**

1920x1080 (60)  
1920x1080 (48)  
1920x1080 (30)  
1920x1080 (24)  
1536x960 (60)  
1536x960 (48)  
1280x720 (120)  
1280x720 (60)  
1280x720 (48)

**Формат записи: H.264 (.MP4)**

**Процессор: Ambarella A7**


**Матрица: 16 Мп, Sony Exmor R BSI CMOS**

**Тип носителя: Flash-карты памяти microSD**


**Угол обзора: 155 гр.**

**Диафрагма: фиксированная 2.8**

**Режим фото: 16 Мп (4608x3456)**

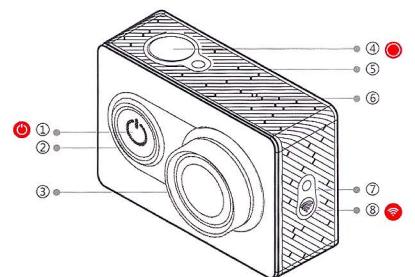

- ① кнопка включения/переключения режимов
- ② кольцеобразный индикатор LED
- ③ объектив
- ④ кнопка фото- и видеосъёмки
- ⑤ индикатор состояния
- ⑥ микрофон
- ⑦ индикатор WiFi
- ⑧ включение WiFi/Кнопка для соединения по Bluetooth

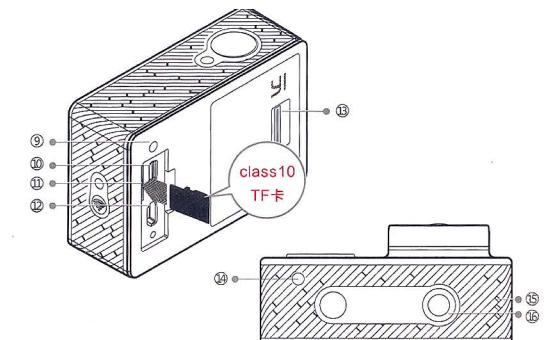


- ⑨ индикатор состояния
- ⑩ разъём Micro-USB
- ⑪ гнездо для TF карты
- ⑫ разъём для HDMI
- ⑬ крышка для аккумулятора
- ⑭ индикатор состояния
- ⑮ отверстия для динамика
- ⑯ гнездо для крепления к моноподу

Если вы не пользуетесь высококачественной TF картой (макс. поддерживает карту на 64 Гб), это может повлиять на качество съемки или вызвать ее прерывание.

## Основные инструкции

## Основные инструкции

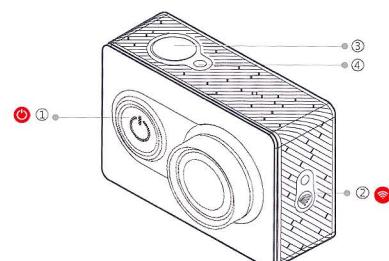

- 1) **Включение/Выключение**  
Включение: нажать кнопку  
Выключение: нажать на кнопку и недолго удерживать ее (если камера разряжается, загорается красный индикатор)
- 2) **Подключение /Отключение WiFi**  
Подключение к WiFi: нажмите на кнопку и вы сразу же подключитесь/отключитесь от WiFi. После успешного подключения к WiFi, загорится синий индикатор.  
Отключение WiFi: нажмите на кнопку, и вы сразу же подключитесь/отключитесь от WiFi. Индикатор мигнет 5 раз и сразу же потухнет.

3) **Переключение режима**

После включения камеры, нажмите кнопку включения для того, чтобы менять режим фото- и видеосъемки;

**Фотосъемка:** заводские настройки режима работы камеры после загрузки по умолчанию, (их можно изменить через мобильное приложение), нажмите на кнопку фото-/видеосъемки сразу же можно снимать;


**Видеосъемка:** нажмите кнопку включения для переключения в режим видео (красные индикаторы будут указывать на то, что вы действительно переключились в режим видеосъемки), нажмите на кнопку фото-/видеосъемки и сразу же можно снимать (в этом случае красные индикаторы будут мигать). Еще раз нажмите на кнопку фото-/видеосъемки и вы сразу же остановите съемку.

4) **Цвет кольцеобразного индикатора LED указывает на уровень зарядки**

Синий: 50%-100%

Фиолетовый: 15%-49%

Красный: 0-14%

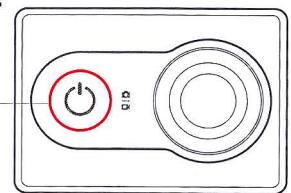5) **Установка на смартфон приложения Yi Camera**

Системные требования смартфона:

Android 4.1 и выше или iOS 7 и выше.

Для установки на мобильный телефон Yi Camera приложения, отсканируйте QR-код, который находится с правой стороны. Следуйте дальнейшим инструкциям для завершения установки и успешного соединения камеры со смартфоном.

6) **Обновление прошивки**

Обновление камеры через мобильное приложение: сначала убедитесь в том, что телефон подключен к интернету, откройте мобильное приложение, после соединения с камерой, если есть новая версия, телефон автоматически запросит обновление.

7) **Сброс к заводским настройкам**

После включения камеры, нажмите на кнопку включения и на кнопку WiFi одновременно и удерживайте их в течение 2x секунд. После того, как вы услышите звуковой сигнал, отпустите эти две кнопки - вы вернулись к заводским установкам, а ваша камера автоматически перезагрузится.

**PIXELUR**  
Интернет-магазин  
фотоаксессуаров  
для профессионалов и любителей