Canon

EOS 550D

Краткое справочное руководство

Данный краткий справочник описывает настройки основных функций, порядок съемки и просмотра изображений. Вы можете взять этот справочник с собой на съемку. Подробные указания приведены в Инструкции по эксплуатации камеры EOS 550D.

R

РУССКИЙ

CT1-0318-000

© CANON INC. 2010

Краткое руководство по началу работы

1 Вставьте аккумулятор.

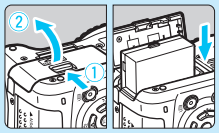

2 Установите объектив.
Совместите белую или красную индексную метку объектива с индексной меткой соответствующего цвета на камере.

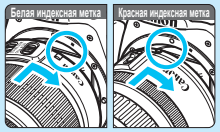

3 Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <AF>.

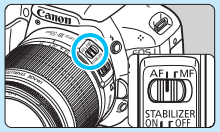

4 Откройте крышку и установите карту SD.

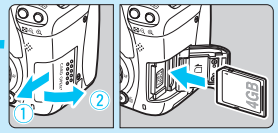

5 Установите переключатель питания в положение <ON>.

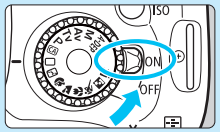

6 Поверните диск установки режима в положение <▭> (Полностью автоматический режим).
Все необходимые параметры камеры устанавливаются автоматически.

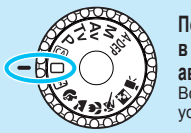

7 Сфокусируйтесь на объект.
Наведите точку автофокусировки на объект и нажмите кнопку спуска затвора наполовину для автофокусировки.

8 Сделайте снимок.
Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.

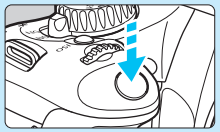

9 Просмотрите изображение.
Снятое изображение отображается в течение прибл. 2 с на ЖК-дисплее.

- Звездочка ☆ справа от функции означает, что соответствующая функция доступна только в режимах творческой зоны (**P**, **Tv**, **Av**, **M**, **A-DEP**).
- **Запас заряда аккумулятора**

Температура	Без вспышки	Вспышка используется в 50% случаев
23°C	Прибл. 550 кадров	Прибл. 440 кадров

Просмотр изображения

Подготовка

Использование меню

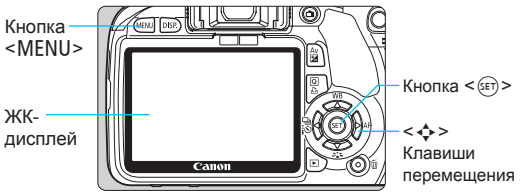

1. Для отображения меню нажмите кнопку <MENU>.
2. С помощью клавиш <◀▶> выберите вкладку, затем с помощью клавиш <▲▼> выберите требуемый пункт.
3. Для отображения параметров нажмите кнопку <SET>.
4. После установки параметра нажмите кнопку <SET>.

Режимы базовой зоны



Режим видеосъемки

Режимы творческой зоны



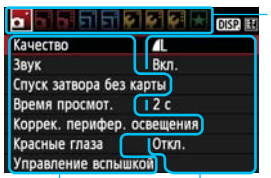

Параметры меню

Съемка 1/2/3

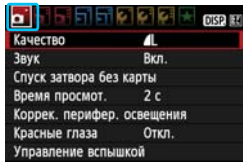

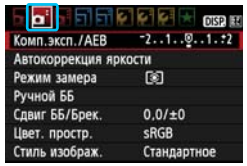



Просмотр 1/2

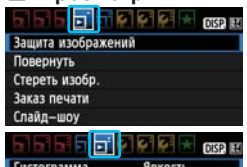

Настройка 1/3

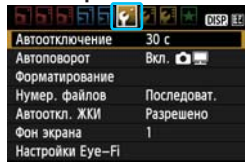

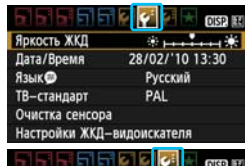



Эти экраны относятся к установленным режимам творческой зоны.
В режимах базовой зоны и видеосъемки, вкладки и отображаемые пункты меню будут отличаться.

Видеосъемка 1/2

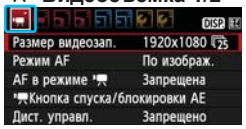

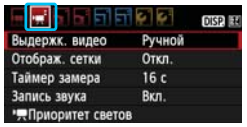

Экран быстрого выбора

- Когда отображены настройки съемки, нажмите кнопку <Q>.
- Отобразится экран быстрой настройки.

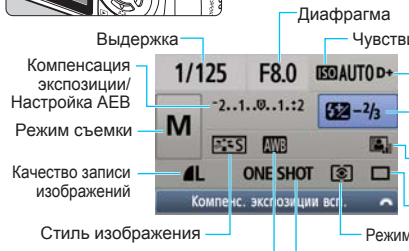

- С помощью клавиш <▲▼◀▶> выберите функцию, затем с помощью диска <◯> установите ее.
- В режимах базовой зоны (за исключением CA) можно выбрать определенные режимы перевода кадров и качество записи изображений.

Качество записи изображений

- Выберите [**Качество**], затем нажмите кнопку <SET>.
- Для выбора качества используйте клавиши <◀▶>, затем нажмите кнопку <SET>.

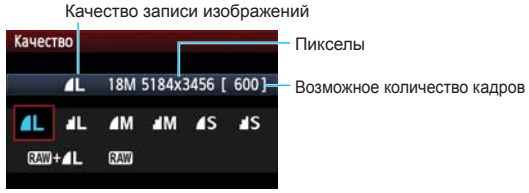

Стиль изображения ☆

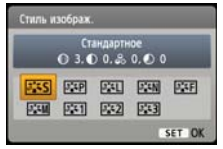

- Нажмите кнопку <▼>.
- Для выбора стиля (Picture Style) используйте клавиши <◀▶>, затем нажмите кнопку <SET>.

Стиль (Picture Style)	Описание
Стандартное	Яркие цвета и резкие изображения.
Портрет	Хорошая передача телесных оттенков, изображения с немного повышенной резкостью.
Пейзаж	Яркое синее небо и зелень, очень резкие изображения.
Монохромное	Черно-белые изображения.

- Сведения о стилях (Picture Style) <N> (Натуральное) и <F> (Точное) см. в Инструкции по эксплуатации камеры.

Съемка

Обозначения

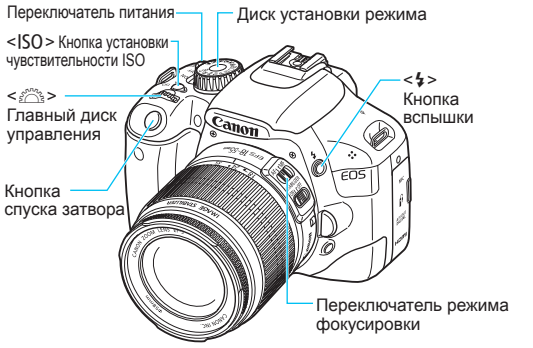

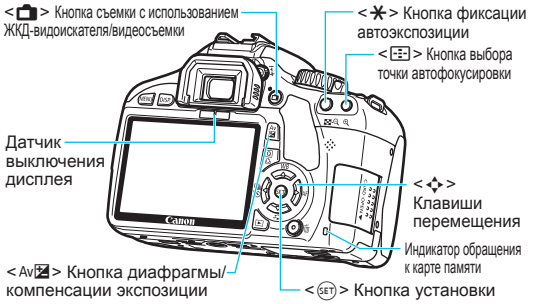

Отображение параметров съемки

Информация в видоискателе

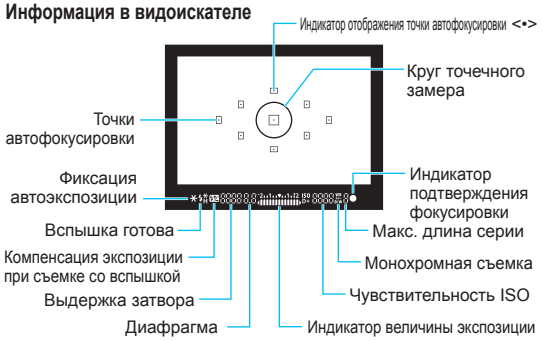

Режимы базовой зоны

Все необходимые для съемки настройки устанавливаются автоматически. Просто нажмите кнопку спуска затвора, а камера сделает все остальное.

- Полностью автоматический режим
- Творческий автоматический
- Без вспышки
- Портрет
- Пейзаж
- Макро
- Спорт
- Ночной портрет

(Отображается только при установленном режиме <CA>.)

- Нажмите кнопку <Q>, затем, используя клавиши <>, выберите функцию.
- С помощью диска <> установите функцию.

Использование встроенной вспышки

Режимы базовой зоны

При необходимости в условиях слабой освещенности или в контровом свете автоматически поднимается встроенная вспышка (за исключением режимов <> <> <>).

Режимы творческой зоны

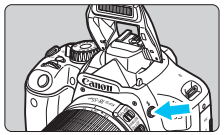

- Для выдвижения встроенной вспышки нажмите кнопку <>, а затем сделайте снимок.

Режимы творческой зоны



Можно вносить требуемые изменения в настройки камеры для съемки различными способами.

P: Программная автоэкспозиция

Камера автоматически устанавливает выдержку затвора и величину диафрагмы аналогично режиму <>.

- Поверните диск установки режима в положение <P>.

Tv: Автоэкспозиция с приоритетом выдержки

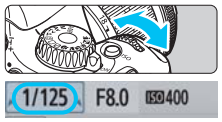

- Поверните диск установки режима в положение <Tv>.
- С помощью диска <> установите требуемую выдержку, после чего сфокусируйтесь на объект съемки.
- Величина диафрагмы устанавливается автоматически.
- Если значение диафрагмы на дисплее мигает, поворачивайте диск <> до прекращения мигания.

Av: Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы

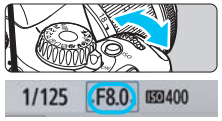

- Поверните диск установки режима в положение <Av>.
- С помощью диска <> установите требуемую диафрагму, после чего сфокусируйтесь на объект съемки.
- Выдержка устанавливается автоматически.
- Если значение выдержки на дисплее мигает, поворачивайте диск <> до прекращения мигания.

AF: Режим автофокусировки ☆

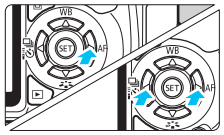

- Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <AF>.
- Нажмите кнопку <▶ AF>.
- Для выбора режима автофокусировки нажмите клавишу <◀▶>, затем нажмите кнопку <SET>.



ONE SHOT (Покадровая автофокусировка): Для неподвижных объектов
AI FOCUS (Интеллектуальная автофокусировка): Автоматическое переключение режима автофокусировки
AI SERVO (Следящая интеллектуальная автофокусировка): Для движущихся объектов

Точка автофокусировки ☆

- Нажмите кнопку <>.

- Для выбора точки автофокусировки нажмите клавишу <>.
- Глядя в видоискатель, при помощи диска <> выберите точку автофокусировки таким образом, чтобы она мигала красным цветом.
- Нажатие кнопки <SET> переключает выбор точки автофокусировки между центральной точкой автофокусировки и автоматическим выбором точки автофокусировки.



ISO: Чувствительность ISO ☆

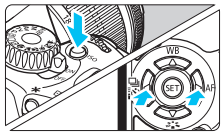

- Нажмите кнопку <ISO>.
- С помощью диска <> или клавиш <◀▶> выберите чувствительность ISO.
- Если выбрано значение «**AUTO**», чувствительность ISO устанавливается автоматически. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину отображается значение чувствительности ISO.

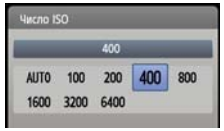

Режим перевода кадров ☆

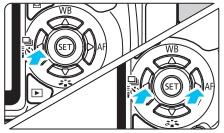

- Нажмите кнопку <◀ >.
- Для выбора режима перевода кадров нажмите клавишу <◀▶>, затем нажмите кнопку <SET>.
- **: Покадровая съёмка**
- **: Серийная съёмка**
- **: Таймер автоспуска/дистанционное управление***
- **$\mathrm{Ö}_2$: Таймер автоспуска:2 с**
- **$\mathrm{Ö}_C$: Таймер автоспуска: серийная съемка***

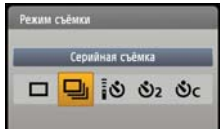

* Режимы перевода кадров <> и <$\mathrm{Ö}_C$> можно выбирать во всех режимах съемки.

Съемка с использованием ЖКД-видоискателя

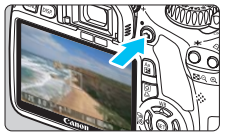

- Нажмите кнопку <> для отображения изображения с использованием ЖКД-видоискателя.

- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы произвести фокусировку.

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.

- Для изменения настроек ЖКД-видоискателя используйте меню [: **Настройки ЖКД-видоискателя**].
- **Запас заряда аккумулятора при съемке с использованием ЖКД-видоискателя**

Температура	Без вспышки	Вспышка используется в 50% случаев
23°C	Прибл. 200 кадров	Прибл. 180 кадров

Видеосъемка

- Поверните диск установки режима в положение <>.

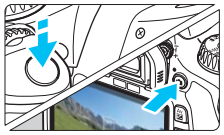

- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы произвести фокусировку.
- Нажмите кнопку <> для запуска видеосъемки. Для остановки видеосъемки нажмите кнопку <> еще раз.
- Для съемки фотографий нажимайте кнопку спуска затвора.

Пользовательские функции ☆

1	Шаг изменения экспозиции
2	Расширение диапазона ISO
3	Выдержка синхронизации вспышки в Av
4	Шумоподавление при длительной выдержке
5	Шумоподавление при высоких ISO
6	Приоритет светов
7	Включение лампы помощи AF
8	Блокировка зеркала
9	Кнопка спуска/Блокировка AE
10	Функция кнопки SET
11	ЖКД при включении питания
12	Добавлять информацию для проверки подлинности