规格参数 Parameters	
型号 Type / 编码 Code	HD-400pro / 1.01.011706
功率 Power / 指数 GN	400Ws/GN66 (2m, ISO100, JINBEI 55°标准反光罩)
功率调节 Flash power variation	1.0~9.0 (M手动/Fre定格)/5.0~9.0 (HSS)/±3.0EV (TTL)
回电时间 Recycling time	0.05~0.9s
闪光持续时间 Flash duration(t=0.5)	1/1000~1/8500s(Nor), 1/1000~1/20000s(Fre)
色温Color temperature	5500K±100K (Nor/TTL) , 5000K~9500K(Fre)
金贝2.4GHz无线系统 JINBEI wireless system 遥控距离Range＞100m	选配TR-Q6/TR-Q7 TTL高速引闪器 Compatible with JINBEI TR-Q6/Q7 TTL HSS transmitter
频道 CH / 组别 GR	频道 CH：00~15 / 组别 GR：A / B / C / D / E / F / G / H / I / J
造型灯Modelling lamp	20W LED (3000K)
电池规格Battery	DC 14.8V 4400mAh
边充电边闪光 Shooting concurrently Charging	支持 Support，全光 Full＞500次 Times (电量 Electric quantity＞20%)
电池续航 Capacity	全功率闪光次数 Full＞450次 Times
光控 Cell / 蜂鸣 Beep / 延迟闪光 Delay / 蒙版功能 EasyCap	支持 Support
尺寸 Dimensions	280(L)x125(W)x190(H) mm

金贝产品不断开发更新，如有功能、技术参数变化，恕不另行通知。
We reserve the right to update functions or parameters without further notice.

上海金贝摄影器材实业有限公司
Shanghai JINBEI Photographic Equipments Co., LTD.

上海市长宁区定西路788号7楼H座　　邮编：200052
7H Block, No.788 DingXi Road, 200052 Shanghai, P.R.China
Tel: +86-21-61169322　　Fax: +86-21-61169286
goldenshell@goldenshell.com.cn　　www.goldenshell.com.cn

JINBEI®

HD-400pro

TTL高速便携外拍灯
Battery-Power Monolight

请扫描下方二维码查看
详细使用说明
Please Scan the QR Code
for Further Instructions

快速使用指南
QUICK GUIDES

1) 玻璃保护罩
Glass protector

2) 附件释放拨钮
Accessories release button

3) 灯架锁紧旋钮
Light stand lock

4) 电池释放拨钮
Battery release button

5) 电量LED指示灯
LED indicator

6) 电量指示按键
Battery LED indicator

7) 插伞孔 Umbrella socket

8) 灯头锁紧手柄
Light head lock

9) 菜单功能对应按键
Function set button

10) 闪光测试 Test button

11) 功率/参数调节拨盘
Power output knob

12) 功能设置按键 Select button

13) 电源开关/造型灯按键
Power switch / Modeling lamp

14) GR组别(Group)
——A/B/C/D/E/F/G/H/I/J

15) CH频道(Channel)——00~15

16) 拍摄模式(Flash mode)——M/TTL

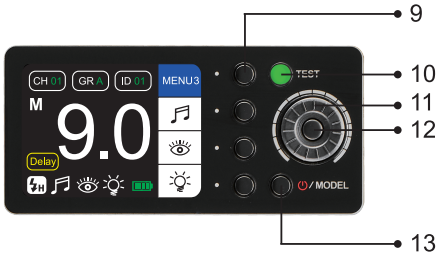

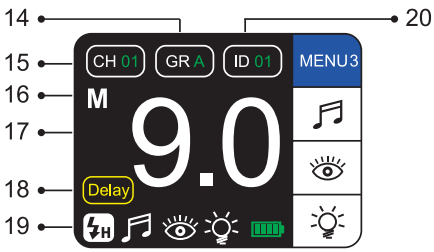

17) 闪光能量数值(Power value)
——1.0~9.0/±3.0

18) 延迟闪光图标(Delay flash)

19) 闪光模式(Sync mode)
——普通(Normal) NOR /高速(HSS) HS /定格(Freeze) FRE

20) 佳能无线"ID"数值——00~15/AU
(仅佳能无线模式中显示)
Canon RT radio "ID" numbers——00~15/AU
(only display under Canon RT radio mode)

MENU1

MODE ——拍摄模式切换(Switch between M/ TTL mode):M(1.0~9.0) / TTL(±3.0)

SYNC ——闪光同步模式切换(Switch between flash sync mode)

NOR 标准模式:闪光输出始终保持恒定色温5500K±100K
Normal mode: with constant color temperature of 5500K±100K

HS 高速同步模式:支持最高快门速度1/8000s闪光同步
HSS mode: shutter speed up to 1/8000s

FRE 定格模式:闪光持续时间凝固瞬间,最高1/20000s闪光持续时间。
FREEZE mode: up to 20000s flash duration

TTL-C ——无线接收模式切换(Wireless Remote Control)
TTL-C:佳能无线信号接收模式(Canon remote control)——TR-Q6 C / TR-611
TTL-N:尼康无线信号接收模式(Nikon remote control)——TR-Q6 N / TR-612
TTL-S:索尼无线信号接收模式(Sony remote control)——TR-Q6 S
TTL-F:富士无线信号接收模式(Fujifilm remote control)——TR-Q6 F
TTL-ALL:金贝复合热靴TTL引闪器(JINBEI integrated hot shoe transmitter)——TR-Q7
CH/GR:金贝分组分频无线信号接收模式(JINBEI CH&GR remote control)——TR-V6 / TR-A6II
CH:金贝TRS-V无线信号接收模式(JINBEI TRS-V remote control)——TRS-V

MENU2

CH——无线频道设置:CH00~15,16个拍摄区域可同时工作而不相互干扰。
Channel can be chosen between 00~15

GR——无线组别设置:A / B / C / D / E / F / G / H / I / J,可独立调控10组拍摄光位的闪光灯。
Group can be chosen between A/B/C/D/E/F/G/H/I/J

ID——佳能无线参数设置:00~99/AU,CH&ID数值跟佳能无线闪灯设置一致时可同步引闪。
Canon RT radio "ID"numbers can be set between 00~99/AU. Flash and Canon speedlites can be synchronized when CH&ID numbers keeps the same.

MENU3

——蜂鸣提示音图标:打开(图标显示)/关闭(图标不显示) Beep: Turn on / Turn off

——光敏感应图标:打开(图标显示) / 关闭(图标不显示) Cell: Turn on / Turn off

——造型灯图标:比例模式 PRO /自定义亮度模式 1.0~9.0
Modelling lamp: Proportion PRO / Independent 1.0~9.0

MENU4

EasyCap ——蒙版模式图标(EasyCap):打开(Open)—— All 2 / No. 1 图标显示变黑(Dark icon)
关闭(Close)—— 图标显示变淡(Light icon)

All 1 ——应用蒙版模式闪光灯光位组总数图标:"All 2"~"All 6"共5组
Total groups of flashes under EasyCap mode, from "All2"~ "All 6"

No. 1 ——蒙版模式中第几号闪光灯光位组别图标:"No. 1"~"No. 6"
Numbers of flash heads under EasyCap mode, from "No.1"~"No.6"

MENU5

——闪光灯主控调节模式图标:当图标变红色时启动闪光灯主控调节模式,
此时,引闪器只能触发闪光,所有参数功能调节只能在闪光灯上操作。
Flash Master mode: when the icon turns red, trigger can only synchronize the flash, function setting should be operated on the flash panel.

Delay ——延迟闪光图标(Delay):打开(Open)—— 00.00 图标显示变黑(Dark icon)
关闭(Close)—— 图标显示变淡(Light icon)

00.00 ——延迟闪光时间设置图标:延迟闪光时间 00.00~30.00秒
Time set, delay from 00.00 to 30.00 seconds